必ず記入し、保管してください

Googleアカウント登録メモ

ユーザー名:

パスワードを忘れたときに使用します ■ セキュリティ保護用の質問

@gmail.com



Googleアカウントのパスワードを忘れたときは

【スマートフォン/PCから】

「Googleトップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、新しいパスワードを設定することができます。 その際、Googleアカウント、セキュリティ保護用の質問の答え(または予備のメールアドレス)が必要となりますので、忘れないように してください。

※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。

よくあるご質問

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページにも掲載しています。ぜひご覧ください。 ドコモホームページ「お客様サポート」>「よくあるご質問 (FAQ)」

- Wi-Fiでspモードメールを利用するには設定が必要ですか?
- 必要です。spモードのメール設定画面から「Wi-Fiメール利用設定」と「パスワード設定」を実施することで、 ご利用いただけます。

※詳細はご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。

- GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか?
- 共通のアカウントです。PCで使われている既存のアカウントを使うこともできます。 また、P-04D で作成したアカウントをPC などでもご利用になれます。
- 設定した Google アカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいでしょうか?
- Google アカウントを変更する場合、P-04D を初期化していただき、再度設定を行っていただく必要があり ます。Gmailアドレスのみを変更する場合は、Gmailアプリからアカウントを追加することで変更可能です。 なお、複数の Google アカウントをお持ちの場合は、最初に設定したアカウント以外、削除可能です。

【初期化の方法】

「ホーム画面」>「メニューボタン」>「本体設定」>「バックアップと復元」>「データの初期化」>「端末パスワードの入力」>「携帯端末をリセット」>「すべて消去」 注意: すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして保存してください。

●「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「おサイフケータイ」、「dメニュー」、「dマーケット」、「spモード」ロゴ、「dメニュー」ロゴ、「dマーケット」ロゴは株式会社NTTドコモの商標ま たは登録商標です。●「microSD」および「microSDHC」はSDアソシェーションの商標です。●「Google」、「Google」口ゴ、「Google音声検索」、「Androidマー ケット、「Androidマーケット「ロゴ、「Gmail | はGoogle Inc.の商標または登録商標です。●「Wi-Fi | は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●その他掲載されている会社名、商品名 は各社の商標または登録商標です。●本書に掲載されている画面は全てイメージです。

お問い合わせ〈ドコモ インフォメーションセンター〉

ドコモの携帯電話からの場合

一般電話などからの場合

(局番なし)



※一般電話などからはご利用になれません。

000 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間:午前9:00~午後8:00(年中無休) ※番号をお確かめのうえ、おかけください。

http://www.nttdocomo.co.jp/





カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、

本書の内容は2012年3月現在のものです 2012.03 株式会社NTTドコモ

再生紙を 使用しています。







P-04D



はじめての方でも これをチェックしていくことで使いこなせます。





タッチパネルの操作方法

タップ(押す)/ダブルタップ(2回押す)





タップ: 指先で1回軽く押す。 ダブルタップ: 指先ですばやく 2回押す。

ロングタッチ(長押し)



指先で長押しする。

フリック(はらう)



タッチスパネル上をすばやく指先ではらう。

スクロール (なぞる)



タッチパネルを指先で軽く触れ たまま、縦や横へなぞる。

ピンチイン (縮める)/ピンチアウト (広げる)



触れたまま2本の指先を縮め る(閉じる)。

ピンチイン:タッチパネルに ピンチアウト:タッチパネル に触れたまま2本の指先を広 げる(開く)。

ドラッグ (長押しして移動する)



タッチパネル上のアイコンや バーに指先で触れたまま、特 定の位置までなぞる。

このページを開いてください

スタートアップガイド チェックリスト

主なキーの名前と使い方 p.3

電源をオンにする・画面ロックを解除する

電源をオフにする

ステータスバーを使う

このページを聞いたまま、 各項目の手順と下記の決まりに 従い設定してみましょう。

押す

入力 確認・完了

文字を入力する

p.5

自分の電話番号・メールアドレスを表示する

p.7

初期設定する

ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする ステップ 1 Google アカウントを作成する ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする 雷話帳を移し替える(インポート)

p.8

電話をかける・受ける・切る

p.15

spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する

p.17

カメラで撮る・見る

p.19

インターネットで検索する

p.20

| | / | スマートフォンを楽しむ

p.21

3 Wi-Fiを設定する

p.23

知っておくと便利な機能

p.24

よくあるご質問

主なキーの名前と使い方





() 電源ボタン

長押しで「マナーモード」、「機内モード」、 「電源を切る」を選択できます。

!= メニューボタン

表示中の画面に応じた オプションメニューを表示します。

☆ ホームボタン

ホーム画面のメインページに戻します。

∽ バックボタン

ひとつ前の状態に戻します。

電源をオンにする・画面ロックを解除する

電源をオンにする

電源を入れる時は電源ボタン を2秒以上長押しします。



画面ロックを解除する

電源をオンにしたあとや、画面が暗くなった場合、 画面のロックを解除します。




「個」を押すとロッ クが解除されます。

電源をオフにする

電源をオフにする







「OK」を押します。



「シャットダウン中」と表 示されますので、そのま まお待ちください。

ステータスバーを使って、 確認することができます。

ステータスバーのアイコン


電池残量

*設定状況により色が

変わる場合があります。

通知パネルを開く・閉じる







新着メールや不在着信な どの確認ができます。



」を上方向になぞ ると、通知パネルが閉じます

5 文字を入力する


キーパッドの表示を切り替える

文字入力欄が画面に表示されたとき、その欄を押すとキーパッドが表示されます。 ※「バックボタン」を押すと、キーパッドが非表示になります。

● QWERTY キーパッドへの 切り替え




● テンキー パッドへの 切り替え

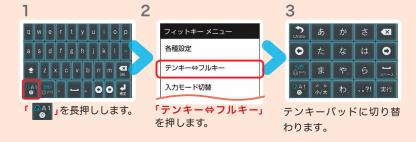

● クイック手書きへの 切り替え



「 ^{®A1} 」を長押しします。

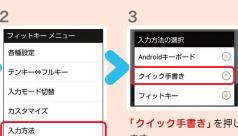

「入力方法」を押します。

4 入力方法の選択 Androidキーボード ② クイック手書き ③ フィットキー ③ 順覧 空白 に対 を 名 実行

「**クイック手書き」**を押し クイック手書きに切り替わり ます。

「
 」を1秒以上押して「入力方法」

>「フィットキー」を押すと、クイック手書きに切り替える前のキーパッドに戻ります。

英字・数字・かな入力を表示する

※テンキーパッド、QWERTYキーパッド共通

「 🎒 」を押すごとに英字、数字、かなの順に切り替わります。

※前回使用時のキーパッドを記憶しているため入力モードが異なる場合があります。





テンキーパッドの入力方式

テンキーパッドでは、次の2つの入力方式が使えます。

「 Mal 」を長押し > 「各種設定」から、「トグル入力」・「フリック入力」を押して選択します。

● トグル入力

同じキーを連続して押すと、「あ」 \rightarrow 「い」 \rightarrow 「う」 \rightarrow 「え」 \rightarrow 「お」 \rightarrow 「あ」・・・のように文字が替わります。

● フリック入力

入力したい文字が割当てられた キーを押したままにすると、キー の上に文字 (フリックガイド) が表 示されます。指を離さず目的の文字 の方向になぞります。



記号・絵文字入力を表示する

※テンキーパッド、QWERTYキーパッド共通



入力したいパレットを押し、 アイテム一覧から選びます。

「 **▼ 」「 ▼ 」**で入力したい 記号を表示します。

「 」を押すと、元の キーパッドの表示に戻ります。 ※文字入力欄によっては絵文字入力できます。

自分の電話番号・メールアドレスを

表示する お手持ちのスマートフォンの電話番号、メールアドレスを表示・確認します。

電話番号を表示・確認する



ホーム画面で「 ミ メニュー ボタン」を押し、「本体設定」 を押します。



画面を上になぞり、一番 下にある「端末情報」を 押します。



「端末の状態」を押します。

⊳¹

Ì⋈

Š



「電話番号」を確認します。

初期設定する

スマートフォンをお使いいただくための 初期設定をします。

[初期設定の流れ]

ステップ 〇

ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。 一度設定が完了すると、初期化を行わない限り表示されません。

ステップ

Google アカウントを作成します。

Google アカウントを登録すると、Android マーケット™ からの アプリケーションのダウンロードが可能となります。 ※すでにGoogle アカウントをお持ちの場合は、スマートフォンでもご使用いただけます。

ステップ 2

sp モードメールアプリをダウンロードします。

スマートフォンでiモードのメールアドレスを利用できるサービスです。spモード メールをお使いいただくためには spモードメールアプリのダウンロードが必要です。

ステップ 3

電話帳を移し替えます。

これまでお使いの電話帳を、microSDカードを使ってスマートフォンに 移し替え(インポート)ます。

メールアドレスを表示・確認する



この操作には、先に spモードメールア プリをダウンロード する必要があります (13ページをご覧く ださい)。



ホーム画面で「 を押します。



「メール設定」を押します。

Ż

ŵ

S



「その他」を押します。



「マイアドレス」を押し ます。



「OK」を押します。



「OK」を押します。



マイアドレスに自分のメー ルアドレスが表示されます。

ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする

各種ドコモのサービスをご利用いただいているお客様は 設定が必要です。このページは docomo Application Managerの機能について説明しています。

※この設定画面は初めて電源オンした際、 自動起動します。

おサイフケータイの設定



「進む」を押します。



んで「進む」を押します。



「設定する」を選んで「進 む」を押します。



「ご利用規則」を押します。



内容を確認して「≦バッ クボタン」を押します。



各サービスを使うためには、本初期設定の他に、各サービスごとの設定が必要となります。

「はい」を押します。



完了したら「閉じる」を押 します。

ドコモアプリパスワード*の設定

*ドコモのアプリを使用するうえで、本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。



「設定する」を押します。



初期値「0000」を入力 し「OK」を押します。 ※数字入力モードの切り替え は「ホム1」を押します。



新しいパスワードを入力 して「OK」を押します。 ※半角英数4~16文字を入力



確認のため同じパスワー ドを入力して「OK」を押 します。

位置提供設定



選択肢のいずれかを選 んで「進む」を押します。 ※この設定はドコモ位置情報 アプリからも変更できます。

※GPSによる位置情報を提 供するには「メニューボタン」 を押して、「本体設定」>「ドコ モサービス」>「オートGPS」> 「GPS機能」で設定してくださ

「OK」を押すと、設定が 完了します。

8

all T 12:34

Googleサーバーと通信してアカウントを設 定する必要があります。最大で5分ほどかか ることがあります。

キャンセル

お待ちください。

し「次へ」を押します。

Googleサーバーと通信

して、ユーザー名が使用

可能か確認しますので、

※ユーザー名が使用できない 場合は再度ユーザー名を入力

するかユーザー名の候補を押



● 設定した Google アカウントは、本スタートアップガイドのメモ欄 (裏表紙) に 書いて保管されることをお勧めします。

● アカウント未設定や不明なまま、画面ロック解除パターンが分からなくなった場合は、ドコモショップで 本体を初期化することになり、保存していたデータが削除されますのでご注意ください。




ホーム画面で「ミメニュー ボタン」を押し、「本体設定」 を押します。



「アカウントと同期」を 押します。



押します。

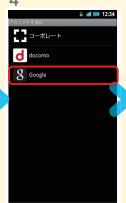

「アカウントを追加」を 「Google」を押します。

12



内容を確認し、「次へ」を 押します。

13



「作成」を押します。 ※すでにGoogleアカウントを お持ちの場合、「ログイン」を押 してアカウントとパスワード

frictill.

を入力します。

14



Googleアカウントとし て登録する名と姓、希望 するユーザー名(@gmail. comの前の部分)を入力 し「次へ」を押します。

※上欄に「名」、中欄に「姓」、下欄 に「ユーザー名」を入力します。 ※ユーザー名は、6文字以上 30文字以内で入力します。





データのバックアップを 行う場合は「Googleア カウントでこの端末を常 にバックアップする」に チェックし「次へ」を押 します。



「セットアップ完了」を 押します。



登録したアカウントが表 示されます。





パスワード(8文字以上) を入力し「次へ」を押し ます。

「セキュリテイ保護用の 質問」を押し、任意の質 問を選択して「答え」を 入力します。 「予備のメール」の入力 欄に、すでにお持ちの

メールアドレスを入力し、

「作成」を押します。



画面を上になぞり「日本 語」を押します。

※日本語以外を選択すること



Google利用規約の内容 を確認し「同意して次へ」 を押します。



Googleサーバーと通信して アカウントを設定しています。 そのままお待ちください。 ※パスワードの安全性が低い か、または無効な文字が含ま れている場合はエラー画面が 表示されますので「再試行」を 押し、パスワードを設定し直

キャンセル

してください。



「次へ」を押します。

※入力が誤っていた場合は再 度同じ画面が表示されますの で入力し直してください。

ステップ2 SPモードメールアプリを ダウンロードする

all == 12:3 omosöb ービス・機能 spモードメール iチャネル トピックがありません -🏏 🍙 ダウンロード

ホーム画面で「spモード メール」を押します。

アプリケーション情報

spモードメール NTT DOCOMO

A-710700



画面を上になぞり、「ダウ ンロード」を押します。



ソフトウェア使用許諾契約 書の内容を確認し「同意す る」にチェックして「利用開 始」を押します。

※dマーケットを初めて利用する 際に表示されます。





電話帳データを保存した microSDカードを使用します。microSDカードに電話帳デー 夕を保存する方法については、今までお使いの端末の取扱説明書をご覧ください。



● microSDカードの方向(裏表)を確認して「microSDカードリーダライタ」に挿入します。 ②「microSDカードリーダライタ」を「USBアダプター」に挿入して、本体のUSB接 続端子に接続します。

※microSDカードを取り外すときは、ステータスバーを下になぞって、「microSDカードリー ダライタ」をOFFにし、本体のUSB接続端子から「USBアダプター」を抜き出し、「microSD カードリーダライタ」の「黄色の取り出しボタン」を押してmicroSDカードを取り外します。



ホーム画面で「・」を 押して「電話帳コピー ツール」を押します。

電話帳データのインポート

📶 📟 12:34 \boxtimes ₽å Š アップデート内容 インフトール溶み 俞 四點 DOMESTIC TO COMPLETA アプリ起動 タールアフリを経験した際に基盤が築 **⊠**2 F-ARGRESSESS FF-STRIC MARKET AND ARREST THE PARTY OF THE PARTY.

インストール完了後、「ア プリ起動」を押します。

F-177/100-100 000000

ソフトウェア使用許諾契 約書の内容を確認し「同 意する」にチェックして 「利用開始」を押します。

利用開始

司鎖する



アップデート内容を確認 し「OK」を押します。



アプリケーション情報

アップデート

spモードメール

Service SIM

-

押します。

THE PARTY OF THE PARTY.

「アップデート」を

F-177/969-18/98/90

spモードメールの画面が 表示されたら完了です。



使用許諾契約書の内容 を確認し「同意する」を 押します。



「インポート」のタブが選 択されていることを確認 し、読み込む電話帳デー 夕を押します。



「上書き」または「追加」 を押します。 ※上書き:登録済みの電話帳 データが削除されます。 ※追加:登録済みの電話帳デー 夕に追加されます(元のデータ は削除されません)。



インポートが完了したら 「OK」を押します。



電話をかける・受ける・切る



電話をかける方法は3通りあります。



ホーム画面で


「し」を

押します。

A ダイヤル

B 通話履歴

からかける

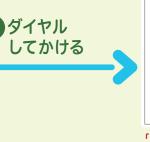

「ダイヤル」を押 します。

通話履歴なし



ダイヤル番号を入力して から「し」を押します。




押します。

この端末を使って発信ま たは着信した場合、発着 信履歴が表示されます。 右の「し」を押すと、その 電話番号に発信します。

4

ドコモー郎



luetooth ミュート スピーカー

ドコモ一郎





発信者番号通知をONにする方法:「ホーム画面」>「 ₩ メニューボタン」>「本体設定」 > 「通話設定」 > 「ネットワークサービス」 > 「発信者番号通知」 > 「設定」 > 「通知する」 を 入力し「OK」を押すとONになります。

●電話を受ける



「操作開始」を押します。



通話するには、「通話」を 押します。

●電話を切る



「終了」を押します。

●通話中に画面が変わってしまった場合の 電話の切り方



「ホームボタン」を押して、 ホーム画面のステータス バーを下方向になぞります。



通知パネルにある「通話 中」を押します。



「終了」を押します。



C 電話帳からかける

「 ■ 電話帳」を押し ます。



かける相手を選んで押 します。



3

電話番号を押します。



「電話をかける」を押 すと、発信します。



SPモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する

メールを新規作成する



ホーム画面で「spモード メール」を押します。



作成画面が表示された ら「」」を押します。 ※送信先を直接入力する場合 は「TO」欄を押します。

3

TO

TEXT size



宛先入力方法が表示され るので、お好みの検索方 法を押します。



連絡先一覧から「メール 送信相手」のボックスを チェックし、「決定」を押 します。

メールを返信する



「SUB」欄を押して件名 を入力後、「TEXT」欄を 押します。



相手に送信する本文を入 力後、「決定」を押します。



「送信」を押します。

受信メールを見る



メール」を押します。



ホーム画面で「spモード 「受信メール」を押します。 「受信BOX」を押します。



内容を閲覧したい 4 メールを押します。



「 臣 メニューボタン」 を押し、「返信」を押しま す。


2012/04/20 12:34:43

テストメールを送信します。

№ ドコモ 一郎

デストメール

TEXT 0.1Kbyte

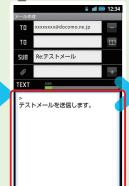

受信メールを表示し メール作成画面が表示 されるので、「TEXT」欄 を押します。



相手に返信する本文を入 力し「決定」を押します。



「送信」を押します。

カメラで撮る・見る

インターネットで検索する

写真を撮る

.

iチャ2.ル

а d

ホーム画面で

「・」を

押します。

トピックがありません

1

写真を見る



ツール」の中の「カメラ」 を押します。



被写体に背面のレンズ てシャッターを切ります。





画面を上になぞり「エン ターテイメント」の中の 「ギャラリー」を押します。



大きく表示されます。

Googleでキーワード検索する



ホーム画面で「クイック検 索ボックス」を押します。



検索するキーワードを入 力します。

「 **→ 」**、または一覧表 示された検索項目を押 します。





検索結果が表示されます。

Google 音声検索™ で検索する



ホーム画面で「クイック 検索ボックス」の「 🌷 」 を押します。



P-04Dに向かって検索 したい単語を話しかけ ます。



候補が表示されます。検 索したい項目を押します。



検索結果が表示されます。

□] 2 スマートフォンを楽しむ

dメニュー

楽しいコンテンツやサービスが満 載のドコモのスマートフォン向け ポータルサイト。

i モードで利用できたコンテンツ はもちろん、スマートフォンなら ではの楽しくて便利なコンテンツ や、お好みのコンテンツをご紹介。

iチャネル、ドコモ地図ナビ、etc. 便利なサービスが盛りだくさん。 料金確認やメール設定等、お客様 サポートも充実しています。

.

トピックがありません

マーケット

8 Google

iii **12:34**



● マイメニュー

スマートフォンでも マイメニュー登録が可能。

● メニューリスト

各コンテンツを ジャンル別にご紹介。

dマーケット

スマートフォン向けに新たに展開するドコモのコンテンツマーケットです。

アプリ、映像、楽曲、電子書籍が配信されます。

● VIDEOストア

国内外の映画、ドラマ、アニメ、音楽、BeeTVなど、約5,000の豊富なラインナップが月額固定料金で見放題。

● MUSICストア

国内最大級、約100万曲を洋楽・邦楽・K-POPまで、幅 広いジャンルでご提供。

● BOOKストア

コミック・文芸実用書が約30,000タイトル。 各出版社の人気書籍を配信。

● アプリ&レビュー

あなたにあったアプリ紹介。 「遊べる」×「見つかる」アプリレビューサイト登場。

Android マーケット


アンドロイドマーケットは、スマートフォンをより便利 に使うためのアプリケーションをダウンロードするた めのマーケットです。

アプリを探す

● アプリ&レビューサイトへ行ってみよう

「アプリ&レビュー」とは、Android マーケット $^{\text{TM}}$ から厳選したおすすめアプリを紹介しているレビューサイトです。「ランキング」や「特集」、「検索」など、初心者から上級者までお楽しみいただけます。







「アプリ&レビューへ」を 押します。



アプリ&レビューのTOP 画面が表示されます。



● アプリ&レビューサイトからアプリをダウンロードしよう

アプリ&レビューのTOP画面では、「ランキング」や「特集」、「新着」など、様々な方法でアプリを紹介しています。



気になるアプリを押します。 ※「ランキング」、「特集」など様々な方法でアプリを探せます。



「アプリレビュー」を読んで、 「Android マーケット™か らダウンロード」を押します。



「インストール」を押します。



「<mark>同意してダウンロード」</mark> を押します。

Wi-Fiを設定する

Wi-Fiを設定することによって、無線LANネットワーク経由で インターネット接続ができます。



無線LANネットワークが切断された場合には自動的にFOMAでの接続に切り替わり、 パケット涌信料がかかります。

spモード公衆無線LANサービスの設定方法については、ご利用ガイドブック spモード編 をご覧ください。



ホーム画面で「ニメ ニューボタン」を押し、 「本体設定」を押します。



「無線とネットワーク」を 押します。



「Wi-Fi設定」を押します。



「Wi-Fi」を押してオン にします。



「Wi-Fiネットワーク」 に、現在検出されている Wi-Fiネットワークが表 示されますので、接続し たいネットワークの名称 を押します。

6



接続に必要な情報を入 力し、「接続」を押します。



選択したWi-Fiネット ワークに接続されてい ることが確認できます。

知っておくと便利な機能

バックライトを設定する

●画面の明るさを 調整する

♥ 無線とネットワーク

↑ 通話設定

貸 ドコモサービス

::: 現在地情報とセキュリティ

アプリケーション



ホーム画面で 「≒メニューボタ ン」を押し、「本体設

アカウントと同期 Ⅲ バックアップと復元 「表示」を押します。 定を押します。

> ●消灯するまでの 時間を調整する

文字をコピーする 文字を貼り付ける

●文字をコピーする



コピーしたい部分を1秒以上押して、 「一」や「一」で範囲を設定して、その箇所 をもう一度押すことでコピーされます。



「画面の明るさ」を 押します。



「明るさを自動調 節」のチェックを押 してはずします。



スライダー

スライダーを左右 に移動し「OK」を 押します。



「画面消灯」を押し ます。

ドコモ

ioogle はプライバシー ポリシーと利用制 ごスで紙ーいたします。

他のキーワード: <u>ドコモスマートフォン</u>

FOMA、movaはこの例を相談情報、 の各種サービス、... 製品・料金・割引・お客様サポート・ 製品(NTTドコモ

NTT ドコモ ホーム NTFコモ・オフィシャルウェブサイト。す。

料金·割引 | NTT ドコモ

所を押します。

③ 現在地を利用 または<u>場所を入力</u>

IT ドコモの機能無疑も原理製品をご紹介しま テキストをクリップボードにコピーしました。

コピーする文字列が

確定したら、その個



消灯までの時間を 選んで押します。

●文字を貼り付ける



貼り付けしたい場所の 文字入力欄を長押しし、 「貼り付け」を押します。

24